


Antworten

Nach dem Saitenaufziehen steht mein Steg nicht mehr gerade!

Zunächst sollten Sie immer eine Saite nach der anderen wechseln, nie alle auf einmal. Sonst kann es passieren, dass der Stimmstock umfällt, was einen Gang zum Geigenbauer nötig machen würde. Nach jedem Hochziehen einer Saite sollte kontrolliert werden, ob der Steg noch gerade steht. Er sollte ganz wenig in Richtung Saitenhalter geneigt sein; und vor allem müssen seine FüÙe genau passen. Steht er nicht mehr gerade, nehmen Sie vorsichtig den Steg zwischen beide Daumen und korrigieren Sie mit Druck und Gegendruck die Position .

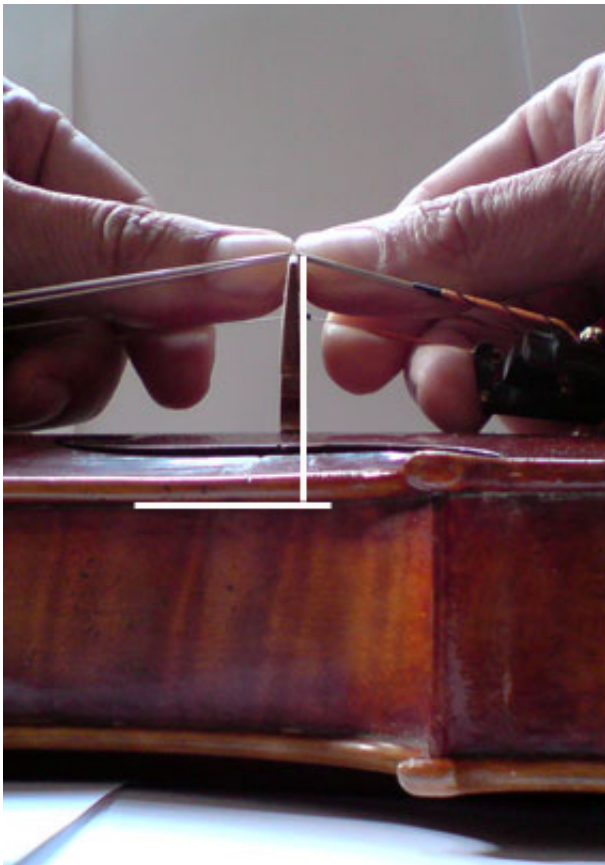

Dies sollten Sie sich am besten von Ihrem Geigenbauer einmal zeigen lassen. Die richtige Position hat einen großen Einfluß auf den Klang.

Zuletzt aktualisiert am 2011-02-07 von Haat-Hedlef Uilderks.

Einen Kommentar schreiben